Panasonic

サウナ用ブラケット（防湿型）

取扱説明書

保管用

品番　NLG86462　NLG86463

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

●**この器具は一般屋内サウナ用照明器具です。１２０℃以上になる特殊環境には使用しない。**
過熱による火災の原因となります。適合温度範囲は5～１２０℃です。

●**施工は取扱説明書にしたがい、確実に行う。**
施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。

●**壁面のアウトレットボックス＋器具用カバー（取付ピッチ66.7㎜）取付専用器具です。必ず、アウトレットボックス内で結線を行う。**
指定以外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

●**必ず排水管を設ける。**火災・感電の原因となります。

●**加熱装置の真上などでは使用しない。**
火災の原因となります。

●**器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。**
火災・感電・落下の原因となります。

●**湿式サウナに取付の時、取付面に凹凸がある場合は、防水シール材等で取付面のすき間を埋める。サウナ室内は高温になるため、耐熱性のあるシール材を使用する。**
防水が不完全な場合、浸水による火災・感電の原因となります。

●**表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数以外の電源で使用しない。**
火災・感電の原因となります。

●**電気配線は耐熱性を有する電線を使用する。**火災・感電の原因となります。

●**D種（第３種）接地工事をする。**接地が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。

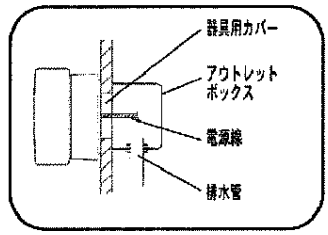

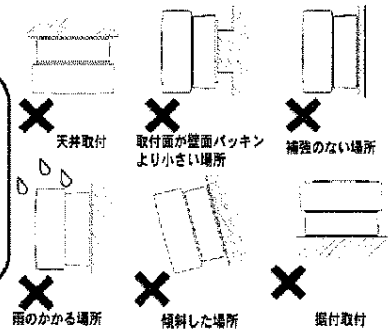

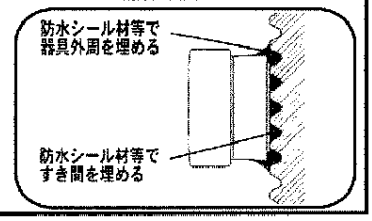

⚠注意

●**振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**火災・感電・落下・サビの原因となります。

●**温泉で使用される場合は、温泉成分により短期間で器具に不具合が生じる可能性があります。**不具合を放置しますと火災・感電の原因となります。

各部のなまえと取付け方

・**別売のアウトレットボックス（別売の１個用器具用カバー縦方向取付取付ピッチ66.7）を壁面に埋込んでください。**
・**必ず排水管を設けてください。**

この図は一部省略抽象化した共通部品図です。（図NLG86463）

ガラスカバー表面はガードコーティング加工されています。**ガラスカバーを、コンクリート等の硬い凹凸のある面に直接置かないでください。**
ガラスカバー表面が傷付きますと、飛散防止効果が低下するおそれがあります。

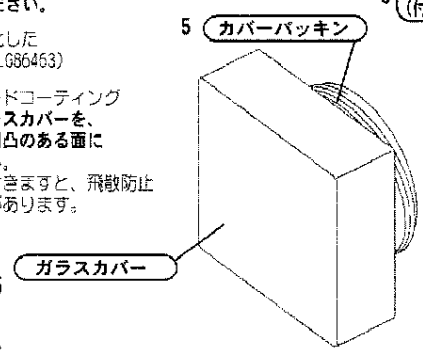

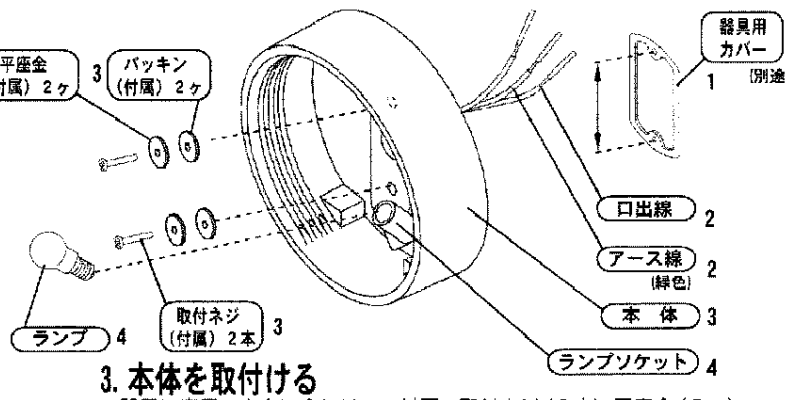

1. 取付前の確認

・器具質量（NLG86462は約1.9kg・NLG86463は約2.3kg）に十分耐える様、取付部の強度を確保し、ボックスの施工を確認してください。
不備があると落下の原因となります。

2. 電源線を口出線に接続する

・必ず、アウトレットボックス内で結線してください。
また、電源用配線は、けい素ゴム絶縁ガラス編組電線やフッ素樹脂絶縁電線と同等以上の耐熱電線をご使用ください。

・電源線と口出線を圧着スリーブ等で確実に結線後、必ず以下のような防水テーピング処理を確実に行ってください。

・アース用線を利用してD種（第3種）接地工事を行う。
接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

圧着スリーブ等で結線後、結線部を自己融着テープで処理し、絶縁テープでテーピングしてください。



3. 本体を取付ける

・器具に表示の方向に合わせて、付属の取付ネジ（2本）・平座金（2ヶ）・パッキン（2ヶ）にて本体を確実に取付けてください。
取付けが不完全な場合、浸水による感電・落下の原因となります。

・本体と取付面とのすき間がある場合は必ず防水シール材等で埋めてください。
防水が不完全な場合、浸水による火災・感電の原因となります。

4. ランプを取付ける

・同梱のランプをランプソケットに確実に取付けてください。
取付けが不完全な場合、破損・落下の原因となります。

5. ガラスカバーを確実に取付ける

・カバーパッキンがガラスカバーネジ部の根元まではまっているのを確認したのちガラスカバーを、止まるまで右方向にしっかりと回して、本体に取付けてください。
角形のNLG86463の場合は、右方向一杯にガラスカバーを止まるまで締めつけ、戻し角度９０°以内で左方向へ回しカバーの方向を合わせてください。
取付けが不完全な場合、浸水による感電・落下の原因となります。

角形のNLG86463の場合
① 右方向に止まるまで締めつけ

② 角度９０°以内で左方向へ回しカバーの方向を合わせる

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

- **器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。**火災・感電・落下の原因となります。
- **異常を感じた場合は速やかに電源を切る。**火災・感電の原因となります。
  万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、火災・感電の原因となります。
  速やかに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。
- **布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。**火災の原因となります。
- **加熱装置の真上などでは使用しない。**火災の原因となります。
- **高圧洗浄機等による水圧のある水を直接器具にかけない。**浸水による感電の原因となります。
- **アルカリ系洗剤は使用しない。**強度低下による破損の原因となります。

⚠注意

- **温泉等で使用される場合は、温泉成分により短期間で不具合の生じる可能性があります。1年に1回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合が生じていないか確認してください。**不具合を放置すると、絶縁抵抗の低下による感電の原因となることがあります。
- **ランプ交換の際には、取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。**
  指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- **照明器具には寿命があります。設置して10※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。**
  ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- **周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。**
- **1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。**
  点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

- **保証について**　　**この商品の保証期間は1年間です。ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。**
- **保証書について**　　**保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。**
- **補修用性能部品について**
  弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意（必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。）

- **器具の清掃について**・・・・・・・・・点灯中や消灯直後は器具が熱くなっています。手を触れたり、冷水をかけたりしないでください。
  やけどや器具破損の原因となります。
  水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
  シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
  変色・変質の原因となります。
- **ランプ交換について**・・・・・・・・・ランプ不点の場合、すみやかにランプを交換してください。**器具故障の原因となります。**
  本体表示にしたがって、器具に合った種類、ワット数のパナソニック製ランプをお求めください。

⚠警告	指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。

品　番	定格電圧	適合ランプ
NLG86462	AC100V	ミニクリプトン電球　110V用　40形（36W）まで LDS110V36W・E17
NLG86463		

ガラスカバー表面はガードコーティング加工されています。
ガラスカバーを、コンクリート等の硬い凹凸のある面に直接置かないでください。
ガラスカバー表面が傷付きますと、飛散防止効果が低下するおそれがあります。

ランプ交換

1. **ガラスカバーをはずす**
   ガラスカバーを左方向に回してはずす。
2. **ランプを交換する**
   取りはずし：ランプソケットから、ランプをはずす
   取 付 け ：ランプソケットにランプを確実に取付ける
3. **ガラスカバーを確実に取付ける**
   カバーパッキンがガラスカバーネジ部の根元まで、はまっているのを確認したのち、ガラスカバーを止まるまで右方向にしっかりと回して、本体に取付けてください。
   角形のNLG86463の場合は、各部の名前と取付け方の項を参照の上右方向一杯にガラスカバーを止まるまで締めつけ、戻し角度90°以内で左方向へ回し、カバーの方向を合わせてください。

取付けが不完全な場合、浸水による感電・落下の原因となります。

この図は一部省略抽象化した共通部品図です。（図NLG86463）

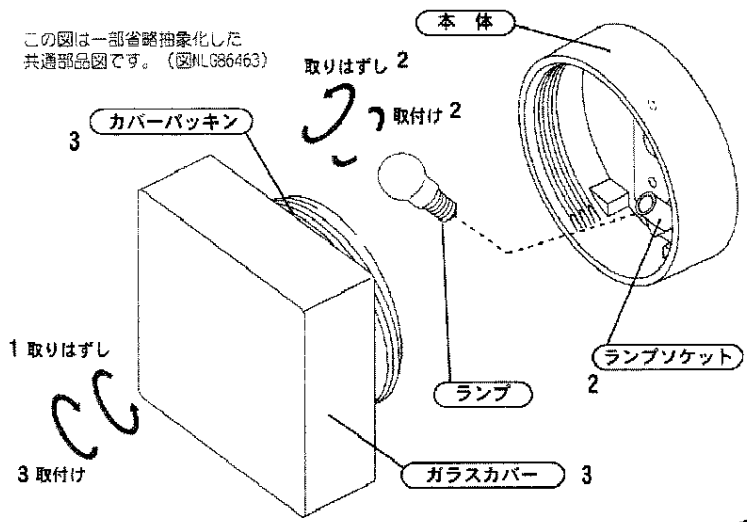

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571-8686 大阪府門真市門真1048　KE0609-010112
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365（フリーダイヤル）0120-878-236（FAX）